

## **Einbauanleitung** für Größen 20-40 und Spezial

Die Muff (Ablauf) soll 20 cm oder mehr über dem Boden eingebaut werden, wegen Schlammansammlung. Oben am Ring, waagrecht ein 8 mm Loch bohren für Haken. Der Schwallbeschicker gehört gerade in die Muff hineingeschoben, waagrecht sowie auch senkrecht.

### **Einstellen der Kette am Haken:**

Den Schwallbeschicker waagrecht halten, die Kette oben einhängen ohne dass die Feder sich spannt. Beim Auslassen des Schwallbeschickers senkt sich der Schwallbeschicker ca. 5 cm ab, so dass sich die Feder spannt = 10 cm Schwall.

Bei Größe Spezial: Höhenunterschied zwischen Unterkante Auslaufrohr und Unterkante Schwallbeschicker = 10 cm (Feder soll gespannt sein).

Falls der Schwall kleiner bzw. größer sein soll, wird die Kette am Haken verstellt.

Die Entleerung erfolgt immer bei gleicher Höhe.

## **Wartung**

Alle **drei Monate** ist der Schwallbeschicker auf Verschmutzung zu kontrollieren, falls sehr starker Schmutz anfällt, ist jeden Monat eine Kontrolle nötig.

Alle **2 Jahre** muss die Schlammablagerung am Boden kontrolliert werden und wenn nötig beseitigt werden.

## **Bei Auftreten von Problemen:**

### 1. Schwallbeschicker geht nach Schwall nicht mehr hoch

Kette ist wahrscheinlich zu lang eingehängt. Kette kürzer einhängen.

Evtl. ist die Schlammablagerung zu hoch, Schwallbeschicker kann deshalb im Schlamm feststecken.

Rückstau von Pflanzenkläranlage (Rohr läuft nicht aus).

Kontrollieren ob die Feder eingehängt ist (Feder geht über 8 Kettenglieder).


Schwallbeschicker säubern (Schwimmkörperentleerung).

### 2. Schwall evtl. zu klein

Kette länger hängen.

Kontrollieren ob Manschette voll beweglich ist oder ob bei Montage die Manschettenbefestigung verschoben wurde.

Fa. Oettl

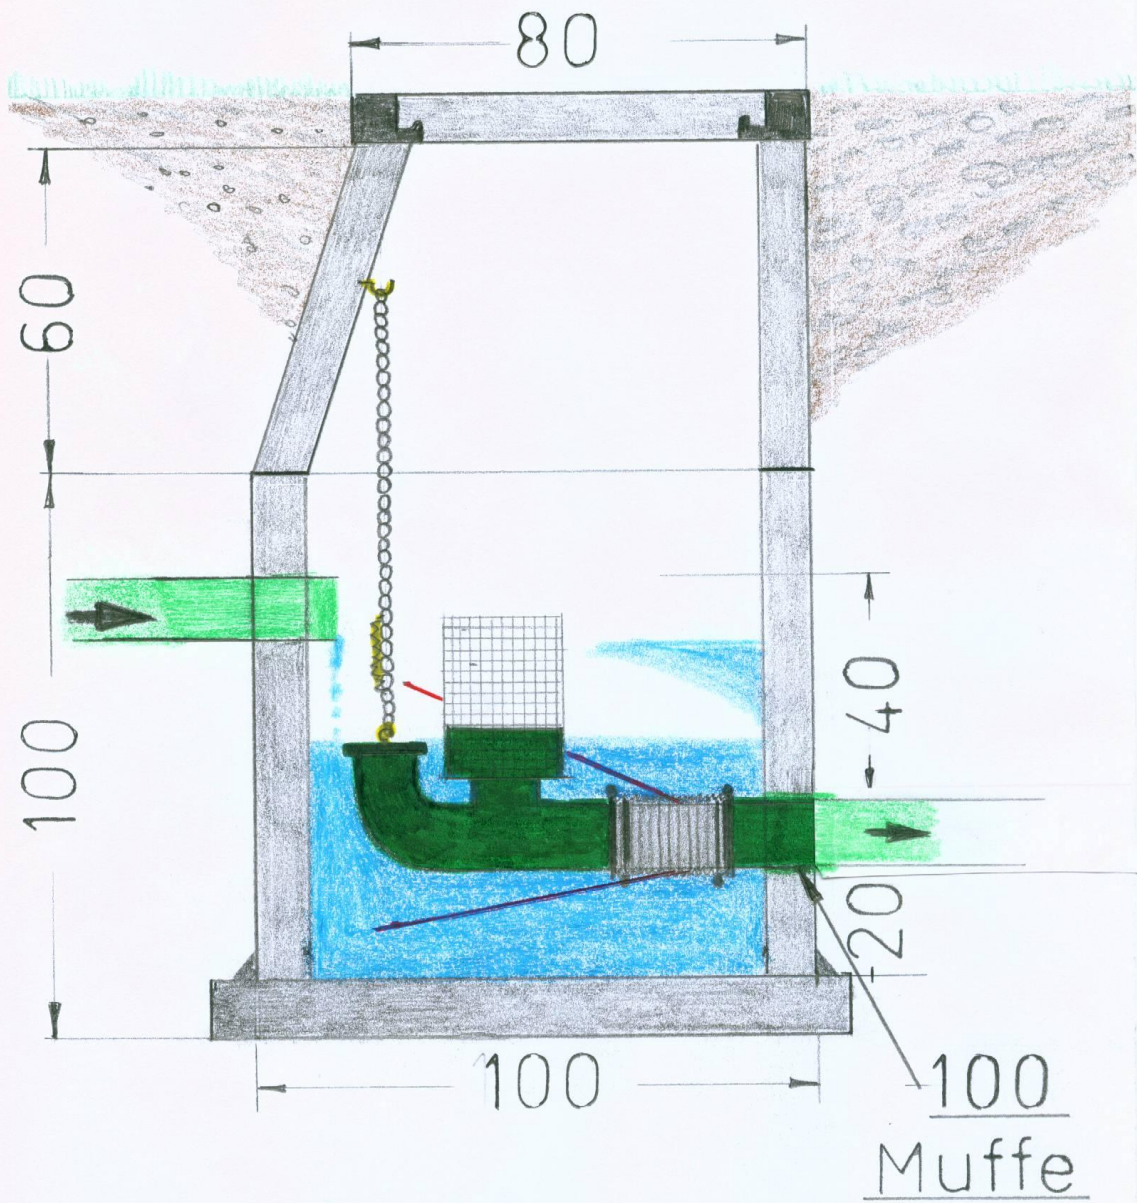

Fa. Oettl

