## Schwallbeschicker Heinrich Oettl



## Einbauanleitung Spinne Alu

- 1. Voraussetzung für die Funktion der Spinne: ebene Aufstellfläche und ein Höhenunterschied vom Zulauf von mind. 40 cm
- 2. Am Ende der Rohre ein Pflaster (ca. 40 x 40 cm) zur Restentleerung, in der Mitte des Pflasters ein Loch mit 8 mm
- 3. Die Rohre in den Verteilerkopf einstecken bis zum Anschlag
- 4. Die Pflastersteine sollen ebenerdig eingesetzt werden.
- 5. Den Zulauf zum Verteiler und den Verteiler abdecken (vor der Sonne) mit Holz oder Metall.



(8er-Sternverteiler - 100mm Rohr)




(12er Sternverteiler – 150mm Rohr)



## Schwallbeschicker Heinrich Oettl



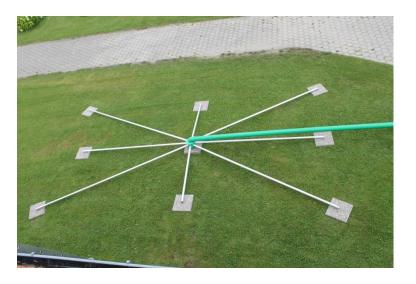



(Spinne für ca. 100 m² Fläche)

2